



КУТОВА КАБІНА

CATARINA

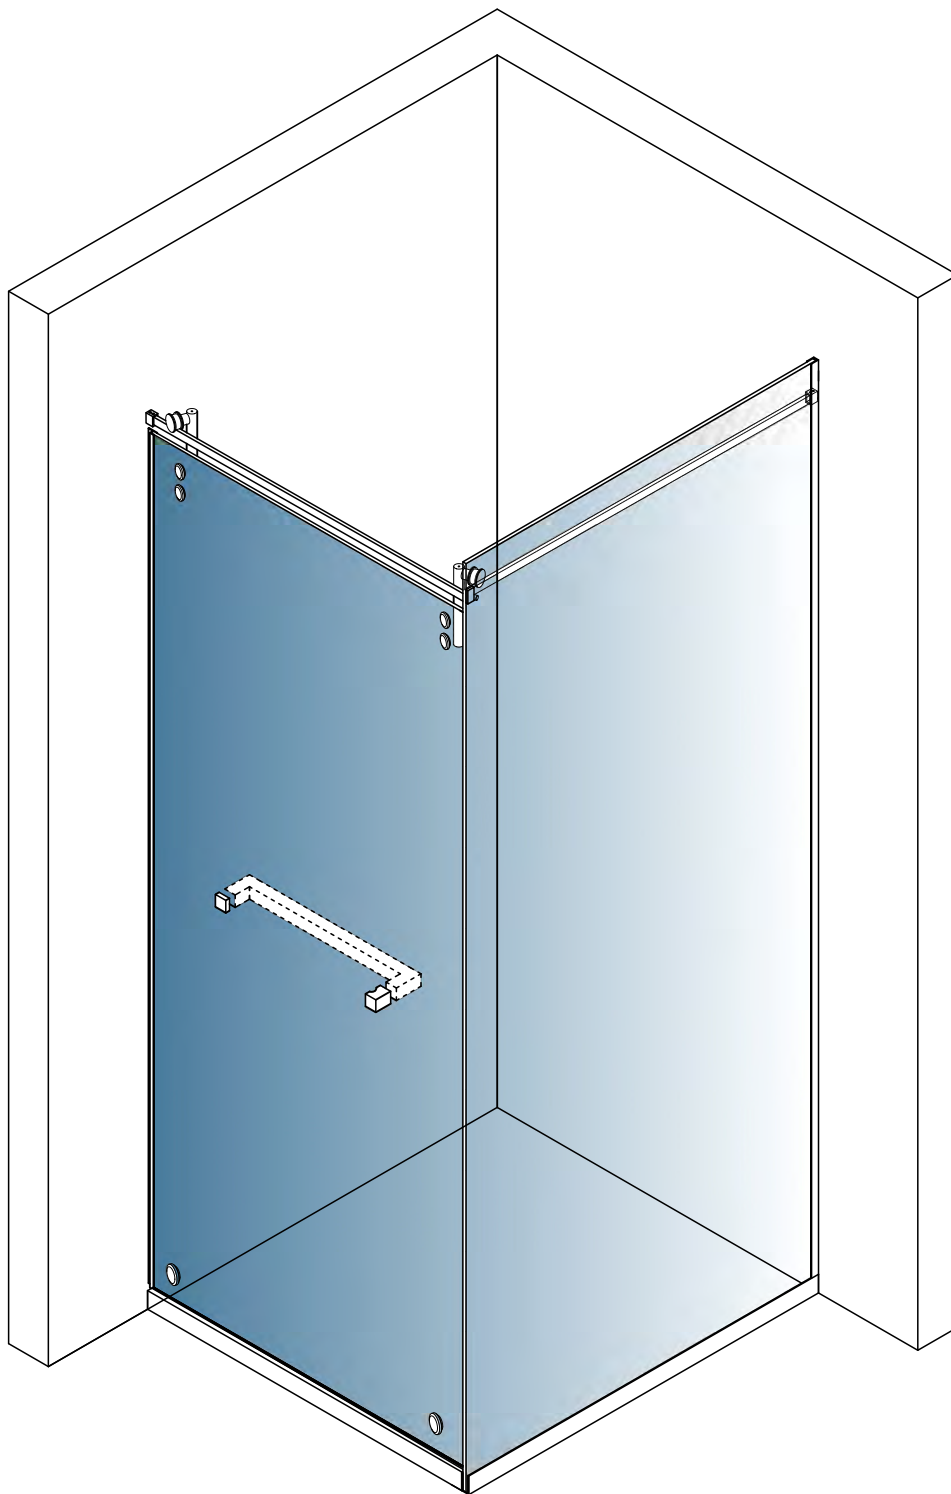


Душова кабіна Catarina
Інструкція профільного монтажу

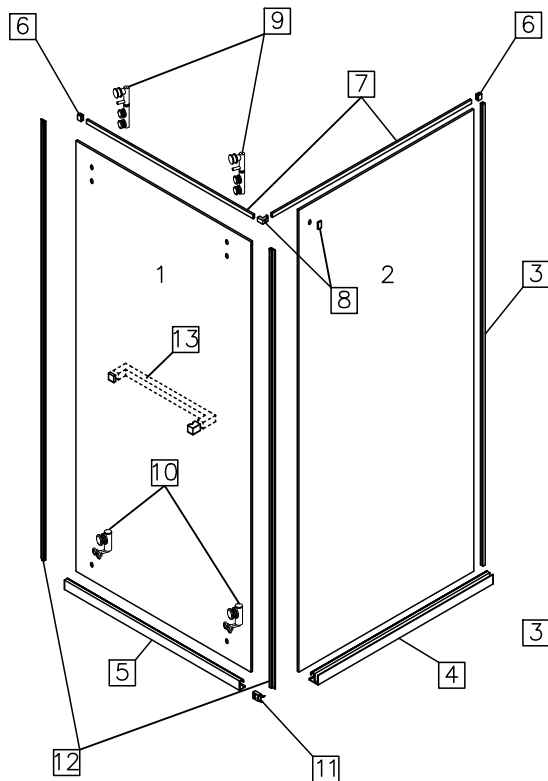


— Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати комплектацію виробу в залежності від її наявності на складі!



№	Деталь	Найменування	Шт.	№	Деталь	Найменування	Шт.
1		скло ДВЕРІ	1	10		ролик нижній	2
2		скло ПЛУЖЕ	1	11		стопор нижній	2
3		профіль вертикальний	1	12		ущільнювач	2
4		трек під бічне скло	1	13		ручка рейлінг з кнобом	1
5		трек під дверку	1	14		ущільнювач – ящика	1
6		тримач стіна-труба	2	15		підкладки силіконові	4/4
7		труба прямокутна	2	16		дюбель 6x40	10
8		кутовий тримач із заглушкою	1	17		дюбель 8x40	10
9		ролик верхній	2				

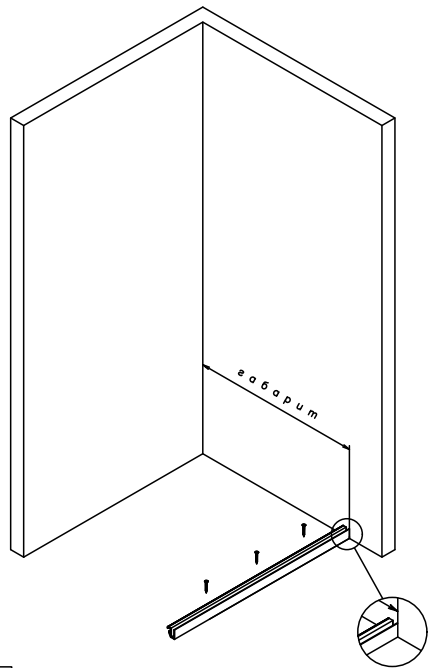

1. Встановлення нерухокої частини
- 1.1 Визначити необхідний габарит душової kabіни, яка дорівнює розміру, вказаному у назві.
- 1.2 Розмістити трек №4 перпендикулярно до стіни.
- 1.3 Відмітити по отворах в тресі місця для сверління.
- 1.4 Просверлити отвори у підлозі сверлом діаметром 6 мм.
- 1.5 Прикрутити трек під бічне скло до підлоги, за допомогою шурупів і дюбелів №16.
- 1.6 Встановити вертикальний профіль №3 так, щоб він заходив всередину трека під бічне скло.
- 1.7 Відмітити по отворах в профілі місця для сверління.

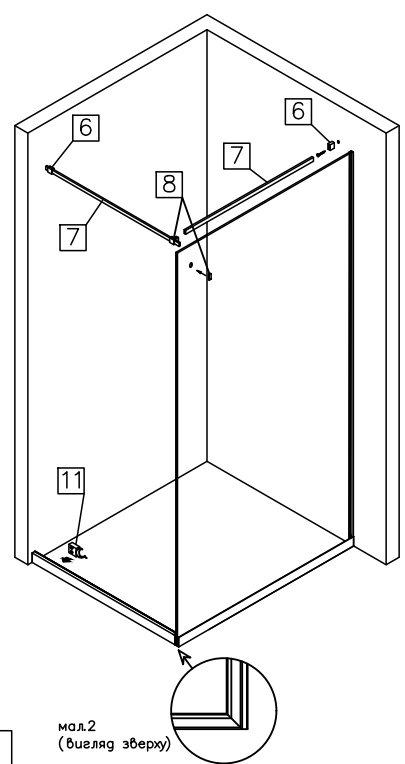

2. Встановлення труби
- 2.1 Одягнути на трубу №7 кріплення №6 і кутовий тримач №8
- 2.2 Виставити трубу №7 у горизонтальному положенні, за допомогою рівня, і позначити на стіні її центр.
- 2.3 Просверлити отвори діаметром 8 мм і вставити дюбель №17 у стіну.
- 2.4 Закріпити на бокову стінку монтажну пластину від кріплення №8 і прикрутити її за допомогою заглушки.
- 2.5 Закріпити трек під дверку №5, як зображено на мал. 2, попередньо встановивши в нього стопор нижній №11. При необхідності, встановити додатковий стопор нижній в трек під бічне скло №4.

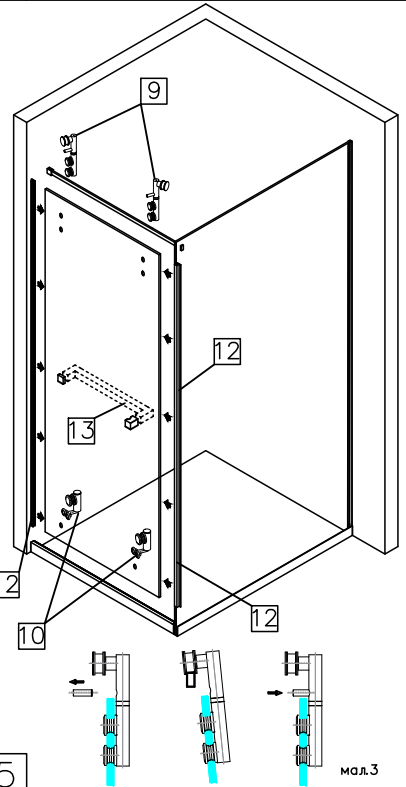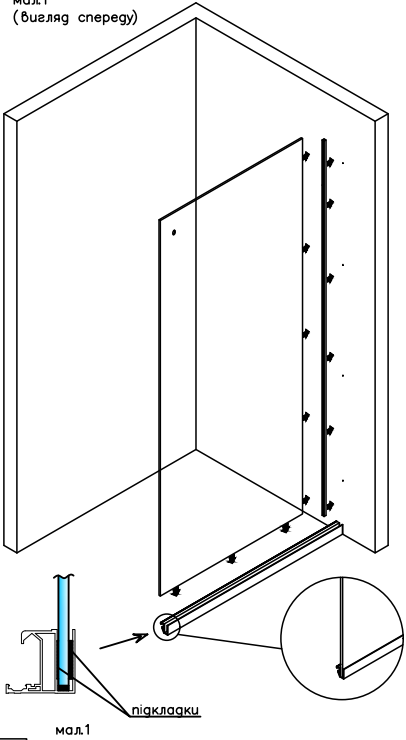

- 1.8 Просверлити отвори у стіні сверлом діаметром 6 мм.
 - 1.9 Вставити силіконові підкладки в профіль треку №4 (мал. 1).
 - 1.10 Наповнити середину профілю №3 і профілю трека під бічне скло №4 шаром прозорого силікону так, щоб при встановленні скла, він заповнив усі проміжки.*
 - 1.11 Вставити бічне скло.
- * Можливість регулювання скла в профілі обмежується часом засихання герметика. Після цього, будь які коректування зазорів в душовій kabіні стають неможливі!

3. Встановлення дверей
- 3.1 В роликах верхніх №9 зняти обмежувачі (арк 1).
- 3.2 Закріпити нижні ролики №10 на скляних дверях №1.
- 3.3 Завісити дверку на трубу №7 встановити обмежувач на верхніх роликах №9 (мал. 3).
- 3.4 Одягнути на торці дверки ущільнювачі №12.
- 3.5 На край профіля треку під бічне скло натягнути ущільнювач-ялинку №14 (мал. 4).
- 3.6 Встановити ручку рейлінг з кнобом №13.

