



КУТОВА КАБІНА

KEILA

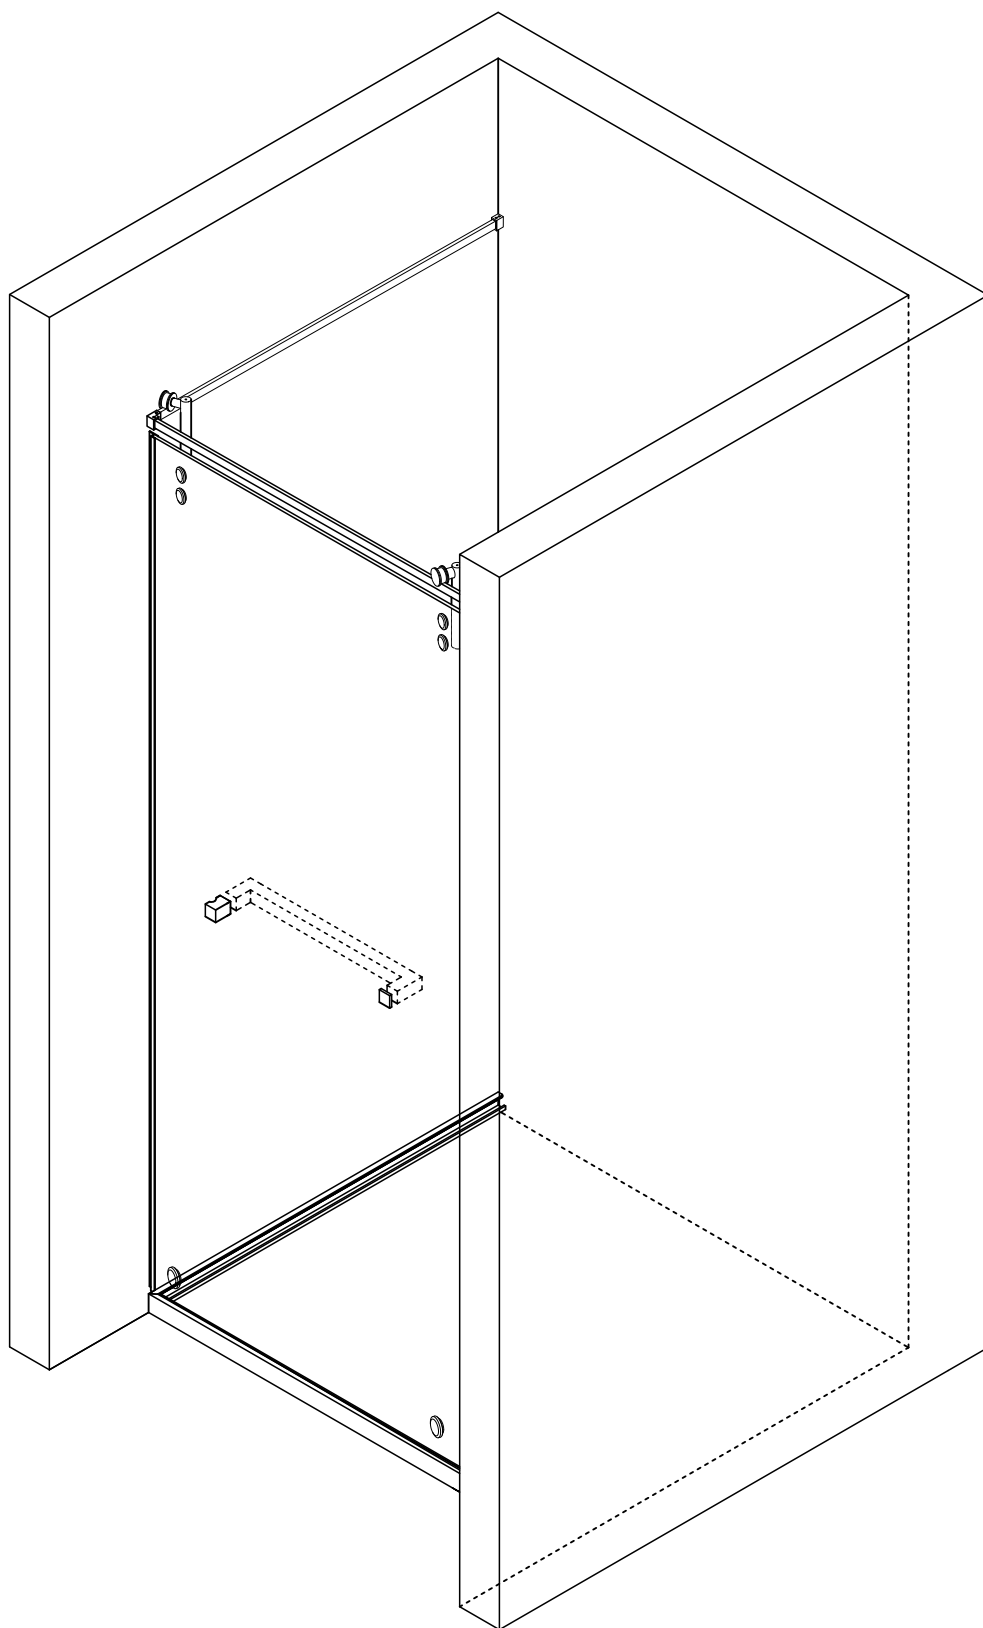


Душова кабіна KEILA
Інструкція профільного монтажу

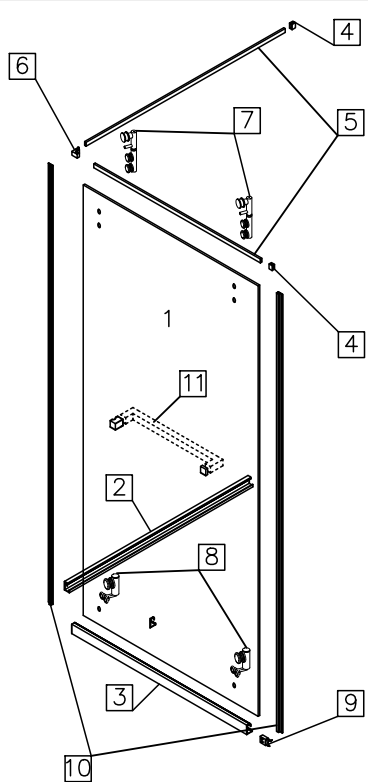

— Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати комплектацію виробу в залежності від її наявності на складі!


№	Деталь	Найменування	Шт.
1		скло ДВЕРі	1
2		трек під стіну	1
3		трек під зверху	1
4		тримач стіна-труба	1/1
5		труба прямокутна	2
6		кутовий тримач	1
7		ролик верхній	2
8		ролик нижній	2
9		стопор нижній	2
10		ущільнювач	2
11		ручка рейлінг з кнобом	1
12		діюбель 6x40	10
13		діюбель 8x40	10

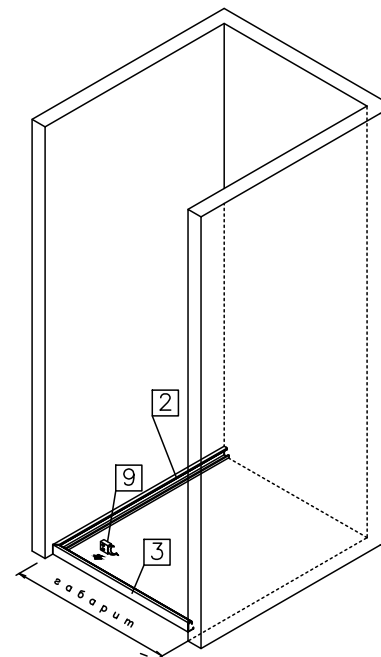

Встановлення треків


- 1.1 Визначити необхідний габарит душової kabіни, яка дорівнює розміру, вказаному у назві.
- 1.2 Розмістити трек №3 в проем від стіни до стіни.
- 1.3 Відмітити по отворах в треці місця для сверління.
- 1.4 Просверлити отвори у підлозі сверлом діаметром 6 мм.
- 1.5 Вставити стопор нижній №9 в трек перед установкою.
- 1.6 Прикрутити трек до підлоги, за допомогою шурупів і дюбелів №12, попередньо просиліконивши низ треку.*
- 1.7 Трек №2, зарізаний під 45°, таким самим чином, прикрутити вздовж стіни, попередньо просиліконивши низ треку.*

* Можливість регулювання скла в профілі обмежується часом засихання герметика. Після цього, будь які коректування зазорів в душовій kabіні стають неможливими!

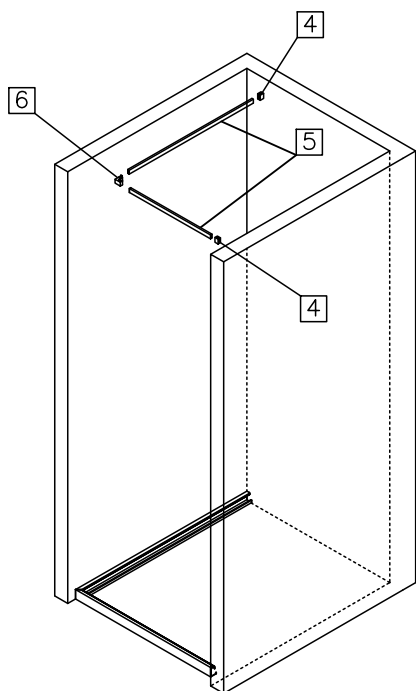

2. Встановлення труби

- 2.1 Одягнути на трубу №5 кріплення №4 і кутовий тримач №6
- 2.2 Виставити трубу №5 у горизонтальному положенні, за допомогою рівня, і позначити на стіні її центр.
- 2.3 Просверлити отвори діаметром 8 мм і вставити дюбелі №13 у стіну.
- 2.4 Закріпити на бокову стінку монтажну пластину від кріплення №4 і прикрутити її за допомогою заглушки.

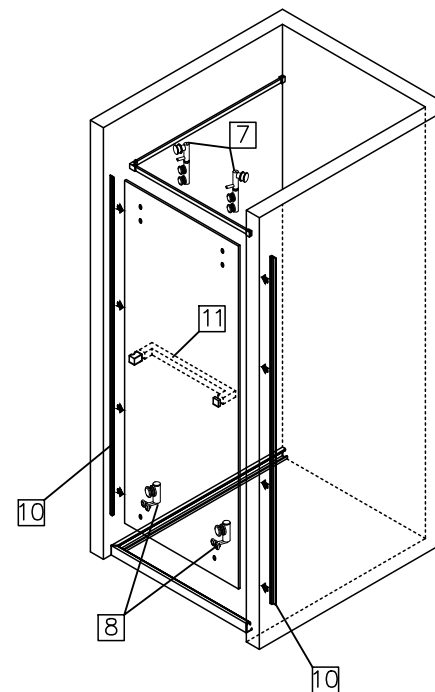

3. Встановлення дверей

- 3.1 В роликах верхніх №7 зняти обмежувачі (арк 1).
- 3.2 Закріпити нижні ролики №8 на скляних дверях №1.
- 3.3 Завісити дверку на трубу №5 встановити обмежувач на верхніх роликах №7 (мал. 3).
- 3.4 Одягнути на торці дверки ущільнювачі №10.
- 3.5 Встановити ручку рейлінг з кнобом №11.

